rantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. and you may also have other rights which vary from province to province.

CONTIENT UNE PILE AU NICKEL-MÉTALHYDRURE. DOIT ÊTRE RAMASSÉE,RECYCLÉE OU JETÉE DE FAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2
©2013 Conair Consumer Products Inc.
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-800-472-7606
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

12CN137995 IB-11931

CONAIR®

2 en 1 Rasoir feminin
Tondeuse bikini

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

MODÈLE LT280EC

est muni d'une tete tondeuse 28mm assortie d'un guide de precision unique (4 positions) pour styliser la zone du maillot, et d'une tete de rasage oscillante 36mm qui epouse parfaitement les courbes du corps pour eliminer les poils plus courts sans aucun risque de coupure, ideale pour les zones sensibles ou pour un rasage rapide des jambes.
Les tetes amovibles permettent un nettoyage facile.

DESCRIPTION

1. Tete de rasage oscillante
2. Tete tondeuse de precision
3. 1 guide de coupe 4 hauteurs (3-6-9-12mm)
4. Capot de protection pour la tete de rasage
5. Brosse de nettoyage
6. Adaptateur

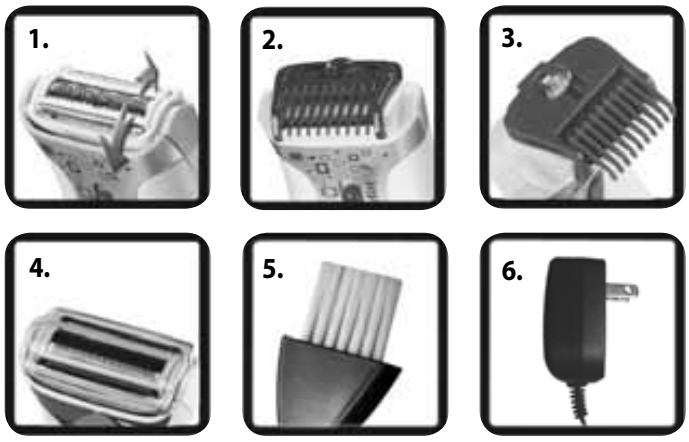

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et preserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la premiere utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'apres 3 cycles de charge complets.

CONSEILS D'UTILISATION

CHARGER

1. Brancher le transformateur sur le secteur et enficher la fiche dans l'appareil.
2. Verifier que le voyant lumineux de charge est bien allume et que l'interrupteur de tondeuse est en position OFF.
3. Une charge complete permet d'utiliser le rasoir et/ou la tondeuse bikini pendant 30 minutes.

UTILISATION SUR SECTEUR

Brancher tondeuse sur le secteur et mettre en position ON.

PREPARATION DE LA PEAU

Avant de commencer, verifier que la peau est parfaitement propre et seche. N'appliquer ni creme ni lait hydratant. Un gommage eventuel prealable au rasage permet d'eliminer les cellules mortes de la peau et de redresser tous les poils.

1. RASAGE DES JAMBES

Placer la tete de rasage sur tondeuse de FRANÇAIS Conair. Allumer l'appareil (bouton ON). Maintenir Ladyliss perpendiculairement a la surface a raser. Toujours travailler a 2 mains: d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, deplacer l'appareil. Deplacer lentement tondeuse en exercant une legere pression. Attention, si l'appareil est presse trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit ralenti et moins efficace

2. RASAGE DES ZONES SENSIBLES

Si vos poils sont longs (plus de 1cm), nous vous recommandons de les tailler a l'aide de la tete tondeuse avant d'utiliser la tete de rasage. Pour le rasage des aisselles, deplacer Ladyliss de bas en haut, puis dans un deuxieme temps de haut en bas. Pour le rasage

du maillot, tendre soigneusement la peau et deplacer l'appareil de l'exterieur vers l'interieur.
appareil, consulter un medecin.

3. POUR STYLISER LA ZONE DU MAILLOT

Tondeuse de Conair est muni d'un guide de coupe avec 4 hauteurs allant de 3mm a 12mm. La tete tondeuse permet de styliser la zone du maillot en ajustant la longueur de poils souhaitee. Utiliser la hauteur de guide la plus grande pour commencer ; il est important de s'habituer a l'utilisation des differentes hauteurs. Repeter eventuellement l'operation avec une hauteur de guide plus courte. Allumer l'appareil (bouton ON). Tenir l'appareil legerement incline contre la peau et le deplacer lentement a rebrousse-poil.

Pour une finition parfaite des contours,
utiliser la tete de rasage.
Attention : Ne pas appliquer de parfum ou de deodorant dans les 24 heures suivant le rasage.

IMPORTANT

Ne pas raser sur des plaies ouvertes, des coupures, des brulures, des verrues, des grains de beaute, sur une peau brulee par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczema. En cas de doute quant a l'utilisation de cet appareil, consulter un medecin.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour une hygiene maximale, les 2 tetes amovibles et le guide de precision sont lavables a l'eau.
ATTENTION ! L'appareil n'est pas « waterproof ».
S'assurer que l'appareil est eteint avant de retirer les tetes. Pour enlever la tete de rasage, appuyer dans un mouvement vers le haut sur l'encoche prevue a cet effet a l'aide de votre pouce. Pour la replacer, tenir les cotes de la tete en appuyant jusqu'a obtenir un clic. Pour enlever la tete tondeuse, appuyer dans un mouvement vers le haut a l'aide de vos pouces. La lame peut aussi etre retiree. Passer l'ensemble des accessoires sous l'eau courante ou les brosser a sec a l'aide de la petite brosse avant de les ranger.

RETRAIT DE LA PILE

1. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez les vis sur le devant et le dessous du boîtier de la tondeuse.
2. Retirez la carte de circuits imprimés (CCI) et coupez-la pour retirer la pile.
3. Allez porter la pile au centre de recyclage le plus près de chez vous ou composez le numéro sans frais de la SRPRC au 1-800-BATTERY pour obtenir de l'information. SRPRC est une marque de commerce de la Société de recyclage des piles rechargeables du Canada. NE JETEZ PAS la pile dans les déchets municipaux.

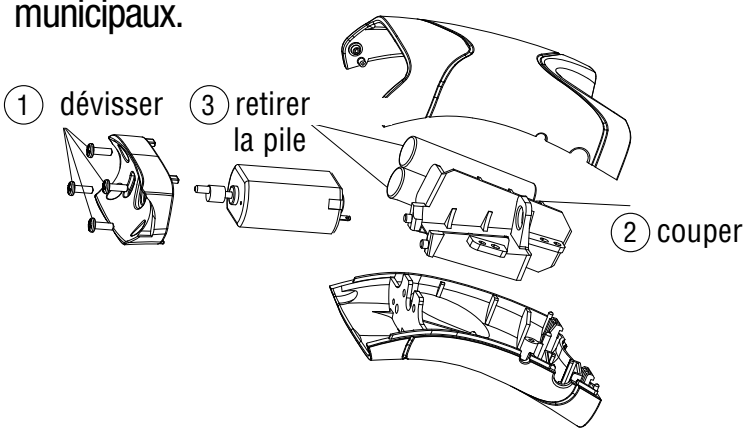

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 24 mois suivant la date d'achat, affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyez l'appareil défectueux au centre de service Conair, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais de poste et admi-nistratifs. En l'absense d'un bon de caisse, la période de ga-

CONSIGNES IMPORTANTES

Comme avec tout appareil électrique, il faut prendre certaines précautions afin d'assurer sa sécurité.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

DANGER – Afin de réduire le risque de mort ou de blessure grave par électrocution :

1. Ne saisissez pas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne le placez ni ne le rangez là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne le placez ni ne l'échappez dans l'eau ou un liquide.
4. **Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant dès que vous avez fini de l'utiliser.**
5. Débranchez l'appareil avant de nettoyer ou de changer la tête.

Avertissement –Afin de réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
2. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance s'il est branché.
3. L'appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le fil ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Présentez l'appareil à un service aprèsvente agréé où il sera inspecté ou réparé.
5. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil.
6. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil.
7. N'utilisez jamais l'appareil si un évent est bloqué ni sur une surface souple comme un lit ou un divan où les évents pourraient devenir obstrués.
8. Ne déposez pas l'appareil sur une surface alors qu'il est en marche.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Si vous utilisez l'appareil avec son fil, évitez de pincer ou de tordre le fil. Si le fil devient emmêlé en cours d'utilisation, éteignez l'appareil et démêlez le fil avant d'utiliser l'appareil de nouveau.
11. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
12. N'utilisez pas de rallonge électrique.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

RASOIR FEMININ/ TONDEUSE BIKINI

Depuis pres de 25 ans, Conair repond aux aspirations des femmes en matiere d'epilation. Votre nouveau tondeuse est le fruit des recherches avancees de Conair. Il associe rasoir et tondeuse bikini pour vous offrir une solution douceur.

parfaite, adaptee a chacune d'entre vous. Tondeuse